# レールキット取扱説明書

１．ＯＷＬ－６０１ＷＳやＯＷＬ－６０２ＷＳシリーズで付属しているレールキットを使用してドライブを
各ベイに取り付ける方法を説明します。以降の例で使用するケースはＯＷＬ－６０２ＷＳとなっております。

２．用意するもの
取り付けるドライブ、レールをドライブに固定するためのネジ、＋ドライバーが必要になります。

左記の写真ではＣＤ－ＲＯＭドライブ、
取り付け用レールキット１セット、固定ネジを
表示しています。

３．レールキットをドライブ本体に取り付けます。

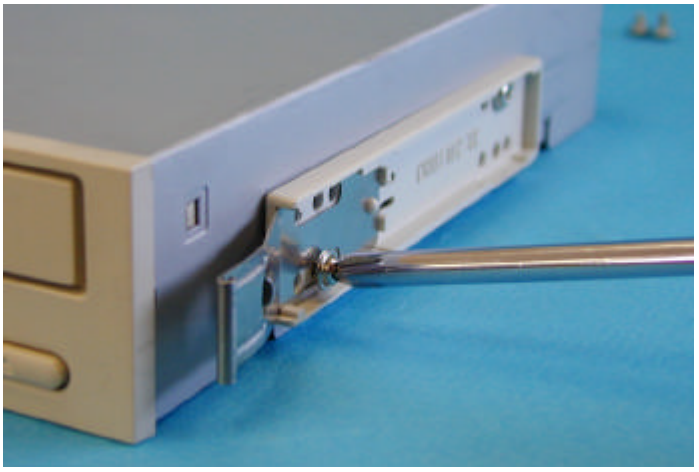

レールキットの金具が付いている方が前面に
なりますので注意して下さい。取り付け位置は
レールの前方寄りと後方寄りに３個ずつ固定穴が
開いておりますので中央の穴で固定します。
（使用するドライブ等によって適宜変更します）
片側４箇所を固定します。２箇所止めする場合は
必ず対角線上で固定してください。
（４箇所止めを推奨）

４．パソコンケースの５“ベイフロントパネルを取り外します。

ドライブを取り付ける為にフロントパネルを
取り外します。必要が有れば５“ベイの金属
ベゼル板を外しておきます。

**５．フロントベゼルのメクラ板を外します。**

**フロントパネルを裏返しにして外したいベゼルのツメを親指で押しながら裏側へ（パネル前面へ）押しこみます。**

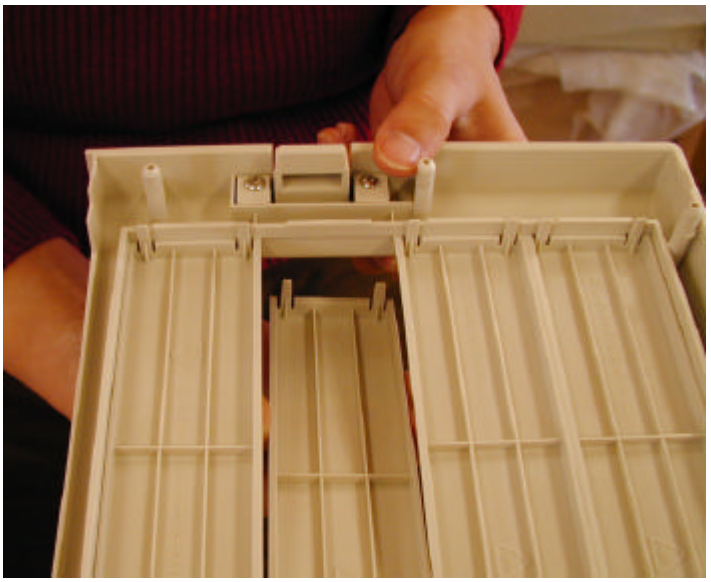

**ツメが完全に外れたらベゼル板を抜き取ります。ツメを強く押しすぎて破損しないように注意して作業します。**

**６．ＰＣケース本体の５“ ベイにドライブを装着します。**

**①レール部分をケースのガイドに合わせます。**

②引っ掛りが無い様に水平にさしこみます。

③金具の部分まできたら、金具の先をドライブに
軽く押しつけるようにして更に押しこみます。
数センチ押しこむとロックされます。
ドライブを軽く手前に引き抜け出ないことを
確認します。

7．フロントパネルを取り付けます。

フロントパネルを取り付ける前に
左側（正面から見て）のサイドパネルを外して
おきます。
次にフロントパネルの左右のロックを押しながら
フロントパネルをさしこみます。
ドライブのフロントベゼルと干渉しないように
注意して取り付けてください。

左の写真はフロントベゼルを取り付けた後の状態です。
ドライブとパソコンのフロントベゼルに数ミリの隙間が
出来ますが仕様上の設定ですので予めご了承下さい。

８．サイドパネルを取り付けて終了になります。

取り付けたドライブに必要な配線を行い、出来れば
動作確認を行います。
正常に動作するようでしたらサイドパネルを取り付け
パネル背面の固定ビスを取り付けます。

## 【注意】

＊フロントベゼル（パネル）は樹脂成型ですので無理な力を加えないで下さい。
＊ドライブによってはフロントベゼルの位置が合わない場合が有ります。最適と思われる位置でご使用下さい。
＊５“ ベイのメクラ板を外した部分、特に破断部分は危険ですので作業には十分注意して下さい。
＊作業を行う場合、必ず電源をＯＦＦにしてＡＣコンセントを抜いて作業を行ってください。